



扉と上枠、扉と床とのすき間を調整します。

上下調整を行います


下部ピボットの上下調整ナットを回します

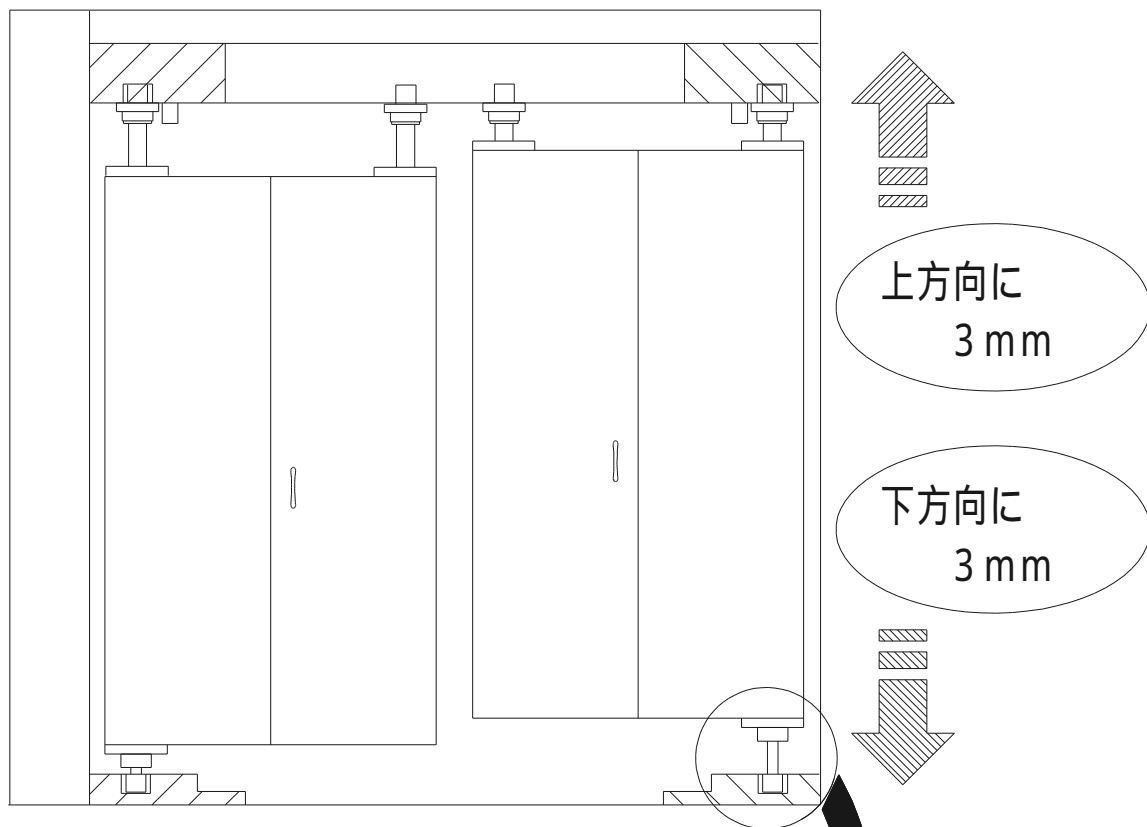

上下調整ナット
(調整量 6.0mm)

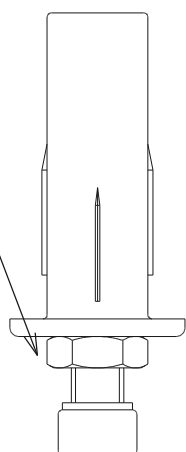

折れ戸扉

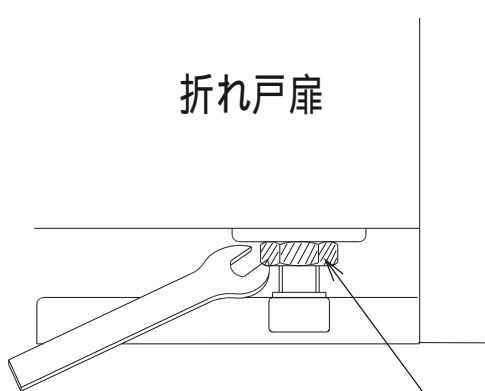

上下調整ナット

下げる

上げる

下部ピボットの上下調整ナットを同梱の
スパナで調整します。